MANUAL DE INSTRUÇÕES

LIQUIDIFICADOR

MODELO: DL1014

EXCLUSIVO PARA USO DOMÉSTICO

Dora

Do seu jeito

Leia as instruções antes de usar o aparelho

PREZADO CLIENTE DORA,

Agradecemos por escolher um produto com a nossa marca. Você adquiriu um produto com um rigoroso controle de qualidade e testado para que todas as suas necessidades sejam atendidas com eficiência, praticidade e segurança. Os produtos Dora foram desenvolvidos para utilizações nas mais variadas aplicações domésticas. Produtos leves, compactos e fáceis de usar.

ATENÇÃO

Antes de instalar e ligar o seu aparelho, leia atentamente este Manual de Instruções. A garantia de bons serviços e longevidade do seu produto está em suas mãos. Respeite as instruções de manutenção, conservação e de segurança descritas neste manual. Guarde o manual de instruções para futuras consultas. Para sua comodidade não remova as informações do código, modelo e outras identificações do produto, caso o produto precise de reparos o Serviço Autorizado Dora necessitará destas informações.

A apresentação da nota fiscal de compra é indispensável paro o atendimento do produto no prazo de garantia, por isso guarde em local fácil para futuras necessidades.

ÍNDICE

Descrição do produto 4
Instruções de segurança 5
Dicas 5
Funções do liquidificador 6
Colocando em funcionamento 6
Limpeza e conservação 7
Armazenamento 8
Especificação do produto 8
Termo de garantia 9

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

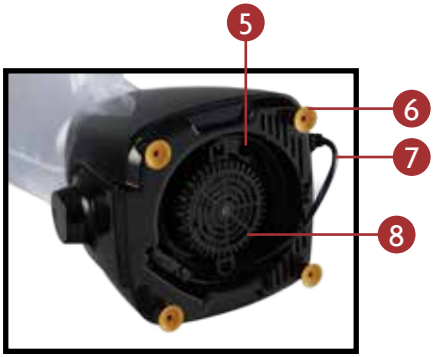

1. Tampa superior
2. Jarra com medidas
3. Botão seletor de velocidades + função pulsar
4. Alça
5. Dreno
6. Pezinho gruda gruda
7. Cabo elétrico
8. Guarda cabo

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de ligar seu produto, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto.
2. Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.
3. Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.
4. Não deixe o cabo elétrico pendurado em quinas de mesas para não danificá-lo.
5. Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.
6. Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado DORA ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.
8. Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.
9. Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.
10. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.
11. Após desembalar o produto, os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
12. Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.
13. Este produto é de uso exclusivamente doméstico. Utilize este liquidificador apenas no preparo de alimentos.
14. Nunca ligue o liquidificador com a jarra vazia.
15. Não retire a tampa da jarra, nem a jarra de cima da base do liquidificador enquanto o produto estiver em funcionamento.
16. Não introduza nenhum utensílio na jarra nem coloque as mãos nela enquanto estiver em funcionamento ou conectado na tomada.
17. Nunca toque nas lâminas, elas são extremamente afiadas.

DICAS

• Para triturar os ingredientes secos, é recomendável que sejam inseridos em cortes menores ou em cubos;
• Recomendamos não exceder o tempo de um minuto contínuo do funcionamento

do liquidificador ao processar ingredientes secos. Realizar pequenos intervalos garante o resfriamento das peças rotativas, aumentando a vida útil do liquidificador;
• Não deixe os alimentos atingirem acima do nível máximo da jarra, pode ocorrer vazamento;
• Para receitas mais pesadas, é necessário adicionar os alimentos em pequenas porções, sempre desligue o liquidificador para acrescentar ingredientes.

FUNÇÕES DO LIQUIDIFICADOR

Função pulsar
Ideal para o processamento dos ingredientes que necessitam de interrupções durante o processo.
Para utilizá-la, gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado pelo tempo necessário. Ao tirar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Função auto limpeza
Mantém a velocidade ideal para a limpeza e remoção da sujeira.
Para utilizá-la gire o botão na posição Pulsar e mantenha-o pressionado até alcançar o resultado desejado. Ao soltar o botão da opção Pulsar, o liquidificador para automaticamente.

Posição "0"
Posição desligado, o produto não funciona nessa situação.

Velocidades
- Velocidade 1: Para bater ingredientes de recheios, coberturas, farofas, saladas, patês, molhos, legumes, frutas, fazer sopas cremosas, etc.
- Velocidade 2: Para picar carnes frias, fazer vitaminas, bater sorvete, creme com leite, misturar massas e bolos para liquidificador, purês, mousses, triturar ricota, queijos macios, sucos concentrados, etc.

COLOCANDO EM FUNCIONAMENTO

1. Antes da utilização, limpe a jarra com água e sabão neutro, e para a limpeza da base do liquidificador utilize um pano limpo e levemente umedecido. Em seguida seque-as.
2. Quando colocar o produto em uma superfície elevada assegure-se de que o cabo elétrico não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que o

liquidificador não possa cair.

ATENÇÃO: O produto possui um dispositivo de segurança que não permite o funcionamento sem que a jarra esteja inserida corretamente.

3. Conecte o plugue do cabo elétrico na tomada de energia elétrica.
4. Certifique-se que o botão seletor esta na posição "0" para iniciar.
5. Certifique-se que o cabo elétrico esteja livre sem obstruções.
6. Coloque os ingredientes na jarra e não exceda o nível máximo indicado na jarra.
7. Coloque a jarra na base do liquidificador e utilizando a alça gire a jarra no sentido horário até travar. Veja que a alça fica no lado direito do liquidificador, neste ponto a jarra esta travada.
8. Monitore a consistência desejada dos ingredientes.
9. Se preferir aumentar a velocidade do triturador, gire o botão seletor até a posição velocidade 2.
10. Para interromper o funcionamento do triturador retorne o botão seletor para a posição "0".
11. Após a utilização do liquidificador desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.
12. Siga passo-a-passo as informações de limpeza e conservação.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Recomendamos limpar a jarra logo após o uso do liquidificador. Quanto antes realizar a limpeza, mais fácil fica a remoção da sujeira.
2. Para limpeza da jarra você pode utilizar a função AUTO LIMPEZA por meio da posição PULSAR. Coloque detergente, água fria ou morna até o nível máximo, feche a tampa e ligue o liquidificador, desligue o liquidificador quando atingir o resultado desejado.
3. Enxague a jarra em água corrente.
4. Se for necessária a limpeza manual da jarra utilize uma esponja macia com água e sabão neutro. Tenha cuidados com as lâminas dentro da jarra, em contato com as mãos podem causar ferimentos.
5. Para limpeza da base do liquidificador certifique-se sempre de que o plugue foi removido da tomada.
6. Nunca esguiche ou mergulhe a base do liquidificador na água.
7. Limpe a base do liquidificador com um pano limpo e levemente umedecido.

8. As peças como jarra e tampa podem ser lavadas em máquinas de lava-louças.
9. Não use produtos de limpeza abrasivos ou esponja de metal para limpar o produto.
10. Certifique-se que não ficaram restos de alimentos no produto.
11. Seque-o com um pano limpo e seco.

ARMAZENAMENTO

1. Enrole o cabo elétrico no guarda cabo localizado na parte inferior do liquidificador.
2. Guarde o seu liquidificador Dora em local limpo, seco e arejado.
3. É recomendado lavar a jarra sempre antes de voltar a usar o seu liquidificador.

ATENÇÃO!

Sempre quando for manusear a jarra do liquidificador segure pela alça, evitando acidentes.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

TENSÃO: 127V ou 220V
FREQUÊNCIA: 60HZ
POTÊNCIA: 400W
PESO LÍQUIDO: 1,3kg
DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO (AxLxP): 25x21,5x18

TERMO DE GARANTIA

A. Os Prazos de garantia
O fabricante garante o aparelho identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final nas condições e prazos listados a seguir:

1. O prazo de garantia do produto se compõe da seguinte forma:
1.1. Garantia legal
Os componentes acessórios e peças plásticas externas, são garantidas contra defeitos e insuficiências do equipamento que, comprovadamente, se devem a defeitos de material ou de fabricação, pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega do aparelho ao consumidor, tendo como base a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.2. Garantia contratual
O fabricante garante o aparelho devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra qualquer defeito de fabricação que se apresentar no período de 270 (duzentos e setenta dias), prazo que será contado a partir da data constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

GARANTIA LEGAL	GARANTIA CONTRATUAL	GARANTIA TOTAL
Prazo de 03 meses	Prazo de 09 meses	Prazo de 12 meses

B. Condições da garantia
1. A garantia abrange o reparo de todas as não-conformidades que se devem a defeitos de material ou de fabricação, sendo que toda e qualquer não conformidade deverá ser comunicada imediatamente a um de nossos Serviços Autorizados.
2. A garantia é prestada sem qualquer ônus para o consumidor e não causa uma prorrogação nem um reinício do tempo de garantia. As peças substituídas passam a ser de propriedade da Fresnomaq S.A.
3. As prestações de serviços em garantia serão feitas gratuitamente em qualquer Serviço Autorizado. Nas demais localidades onde o fabricante não possui Serviço Autorizado, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC da Fresnomaq S.A.
4. A Fresnomaq S.A. somente assumirá a garantia se o equipamento estiver acompanhado da Nota Fiscal e dentro dos prazos acima especificados. Em casos de garantia, o equipamento deverá ser entregue a um de nossos Serviços Autorizados.

5. A Fresnomaq S.A. não se responsabiliza por qualquer dano pessoal ou material oriundo da utilização imprópria do equipamento. Não nos responsabilizamos por danos que tenham sido provocados por formas de utilizações diferentes à indicada no Manual de Instruções. A garantia cessa também em casos de dano do aparelho por utilização de produtos químicos ou não apropriados, de ligações e instalações contrárias às instruções, manuseio inadequado, bem como a não observância das instruções de funcionamento, como por exemplo, rompimento de lacres, ausência de aterramento na ligação elétrica, tensões e correntes superiores ou inferiores aos valores indicados e recomendados para cada equipamento, materiais inflamáveis ou agressivos à saúde e à natureza, danos dos cabos elétricos, utilização de extensões inadequadas dos cabos elétricos, utilização de peças e componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (e devidamente marcados e identificados), a não regularidade dos cuidados com a limpeza e conservação do aparelho, a exposição e estocagem dos equipamentos de forma diferente à indicada.
6. A garantia também cessará automaticamente quando da verificação de defeitos causados por serviços de reparo e manutenção executados por pessoas não instruídas ou autorizadas para tal.
7. Expirado o prazo de vigência desta garantia, cessará toda a responsabilidade do fabricante quanto à validade dos termos e condições aqui descritos.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Visando diminuir o impacto da poluição ambiental, a Dora procura projetar os seus produtos e embajagens com materiais recicláveis, de fácil separação. Portanto para o correto descarte destes materiais, procure empresas de separação e reciclagem de materiais na sua cidade, evitando que estes sejam descartados no solo, lençóis freáticos, prejudicando sua saúde e bem estar.

Dora
Do seu jeito

OUTROS PRODUTOS

MASTER GRILL

FERRO ELÉTRICO

CHURRASQUEIRA ELÉTRICA

Dora

Do seu jeito

FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS SA. - FILIAL
Rua Vitória Kelly, 100, CEP: 61.760-000, Autódromo – Eusébio – Ceará - Brasil
Tel.:41. 3513-9600

FW000000
Rev.00_Junho/2015